


Otočte otočnou rukoväťou uvoľnenia (11) pre uvoľnenie kostry sedačky z uzavretej polohy, teraz môžete otáčať kostru sedačky. Kostra detskej sedačky má 2 uzavreté polohy – v smere a proti smeru jazdy. Keď kostru sedačky otočíte do uzavretej polohy, kliknutím sa automaticky uzamkne. Kostra sedačky má aj dve medzipolohy zastavenia (neuzamknuté) pre ľahké vloženie alebo vybratie dieťaťa zo sedačky.

NEBEZPEČENSTVO Pred cestou sa pokúste otočiť kostru sedačky bez jej uvoľnenia, aby ste skontrolovali jej uzamknutie.


NEBEZPEČENSTVO Necestujte, ak sedačka nie je uzamknutá buď v polohe v smere alebo proti smeru jazdy. Poloha so smerovaním nabok nie je pre cestovanie povolená.

5 NASTAVENIE NÁKLONU

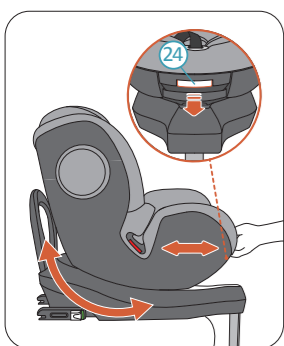

AVOVA Sperber-Fix i-Size má 3 polohy nastavenia náklonu v smere a 3 polohy nastavenia proti smeru jazdy. Pre nastavenie polohy náklonu otočte rukoväťou nastavenia náklonu (24) a posúvajte kostru sedačky (17) jej ťahaním alebo tlačením vpred a vzad v základni sedačky.

NEBEZPEČENSTVO Vzpriamenú polohu tvárou v smere jazdy používajte len vtedy, keď vaše dieťa zaistíte 3-bodovým pásmo vozidla.

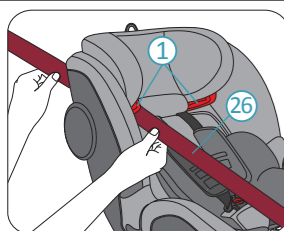

4. Nasmerujte časť ramenného pásu do vodiča ramenného pásu (26) pod opierkou hlavy (1), až kým neleží úplne vo vodiči ramenného pásu, a nesmie byť pokrútený.

VAROVANIE Ak je vodič ramenného pásu skýty za opierkou detskej sedačky (17), nastavením opierky hlavy smerom nahor ho uvoľníte. Nezabudnite potom znovu nastaviť opierku hlavy späť do správnej výšky.



NEBEZPEČENSTVO Skontrolujte, či 3-bodový pás ide cez hrudnú kosť dieťaťa, nie cez jeho krk.




5. Potiahnite ramennú časť pásu, ktorá ide krížom cez telo dieťaťa, čím odstránite ochabnutie časti ramenného pásu. Potom potiahnite časť 3-bodového pásu nad detskou sedačkou, čím sa odstráni zostávajúce ochabnutie pásu.

NEBEZPEČENSTVO PO PRIPÚTANÍ VÁŠHO DIEŤAŤA, EŠTE PRED CESTOU SKONTROLUJTE:

1. Časť panvového pásu ide vo vodiči panvového pásu na oboch stranách opierky sedačky.
2. Časť ramenného pásu ide vo vodiči panvového pásu na strane spony 3-bodového pásu vozidla a vo vodiči ramenného pásu na druhej strane.
3. 3-bodový pás vozidla je napnutý a nie je pokrútený. Spona 3-bodového pásu nesmie byť umiestnená vo vodiči panvového pásu.

6 POUŽÍVANIE VLOŽKY PRE NOVORODENCOV

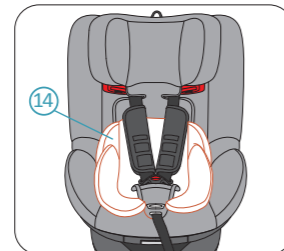


Always use the Newborn Insert (14) when the child weight is below 13 kg.


7 UMIESTNENIE DIEŤAŤA

A. ZAISTENIE DIEŤAŤA S 5-BODOVÝMI POPRUHMI NASTAVENIE OPIERKY HLAVY PRED ZAPNUTÍM VÁŠHO DIEŤAŤA

UPOZORNENIE Pred nastavením opierky hlavy uvoľnite 5-bodový postroj.

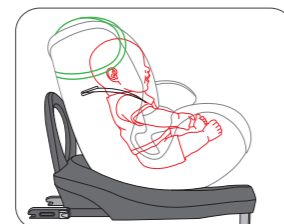

NEBEZPEČENSTVO When the child seat is used forward-facing, the Headrest shall be adjusted to a level that the shoulder straps of the 5-Point Harness are on the same height or just above the child's shoulders.

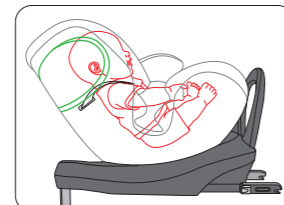


NEBEZPEČENSTVO Keď detskú sedačku používate proti smeru jazdy, opierka hlavy musí byť nastavená na takú úroveň, aby pásy 5-bodového postroja boli vo výške alebo tesne pod plecami dieťaťa.


1. Umiestnite dieťa v Detská sedačka.

2. Potiahnite a podržte prstenc uvoľnenia opierky (16) pre uvoľnenie opierky hlavy (1). Potiahnite prstenc (15) nahor pre posunutie opierky do vyššej polohy. Podržte prstenc a potlačte opierku nadol pre posunutie opierky do nižších polôh. Keď je opierka hlavy v želanej polohe, pusťte prstenc pre uzamknutie opierky.


ZAPNUTIE VÁŠHO DIEŤAŤA

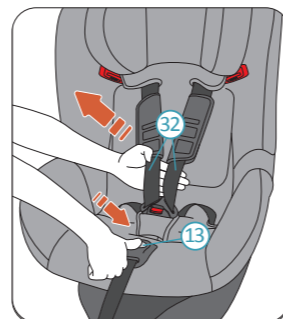

1. Držte stlačené tlačidlo nastavenia postroja (32) a potiahnite postroj na plecía čo najviac k sebe. Uistite sa, že ťaháte postroj na plecía smerom spod hrudnej podložky (13) podľa obrázka.

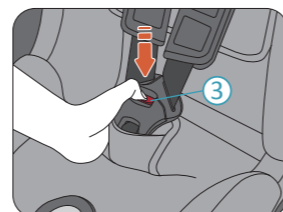


2. Stlačte červenú sponu na 5-bodovom postroji (3) pre jeho rozopnutie.

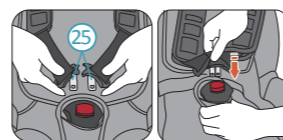


3. Umiestnite dieťa v Detská sedačka. Nasmerujte plecový postroj nad plecía dieťaťa a spojte jazýčky spony. Spojené jazýčky následne zasuňte do tela spony. Keď je spona zapnutá, zobrazí sa zelená značka.

8 ODSTRÁNENIE A OPĀTOVNÉ NAMONTOVANIE 5-BODOVÉHO POPRUHU

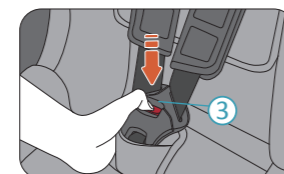


1. Otočte autosedačku s orientáciou v smere jazdy.


2. Stlačte červené tlačidlo alebo sponu popruhov (3) a uvoľnite popruhy.

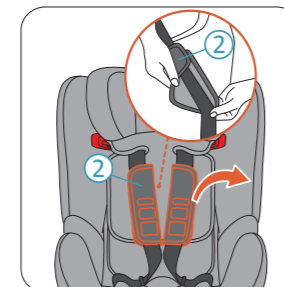


3. Otvorte hrudné chrániče (2). Odpojte hrudné chrániče z pásov.

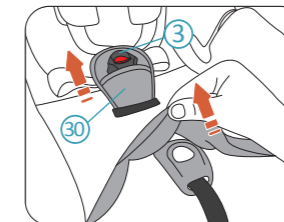

4. Vytiahnite von a odstráňte chránič rozkroku (30). Zasuňte sponu 5-bodového popruhu (3) cez otvor v poťahu.

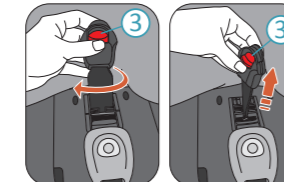

5. Odstráňte sponu 5-bodového popruhu z otvoru v tvare H v detskej sedačke.

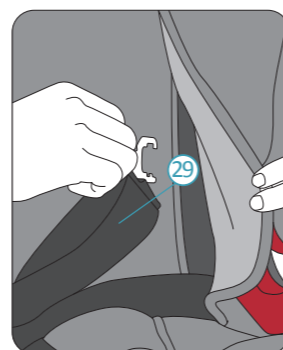


6. Skryte ramenné popruhy za poťah vaničky sedačky na bokoch. A skryte popruhy hrudných chráničov za poťah opierky hlavy.

7. Hrudné chrániče, chránič rozkroku, sponu 5-bodového popruhu a pás rozkroku si dobre odložte. Teraz sú popruhy odpojené. Môžete znova natiahnuť poťah sedadla.

ZNOVU PRIPOJENIE 5-BODOVÉHO POPRUHU. Znovu pripojte popruh v opačnom poradí. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte spoločnosť AVOVA.

9 ODSTRÁNENIE S ISOFIX

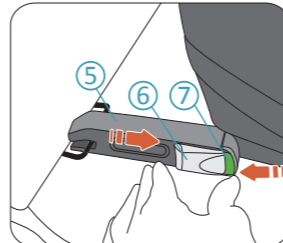


1. Stlačte indikačnú páčku ISOFIX (7) na nižšom konci a potlačte uzamykacie tlačidlo ISOFIX (6) na uvoľnenie ISOFIX konektora (5). Toto musíte vykonať pre uvoľnenie oboch konektorov ISOFIX. Teraz môžete vybrať detskú sedačku zo sedadla vozidla.

2. Konektory ISOFIX pred skladovaním vtačte späť do základne sedačky.

10 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Z času na čas budete chcieť dať poťah a vložku pre malé deti dole a vyprať ich. Spravte tak jemným čistiacim prostriedkom pránim programom pre jemnú bielizeň (30 °C). Pozrite si štítko týkajúci sa prania na kryte. Umelohmotné diely sa dajú čistiť vodou s jemným saponátom.

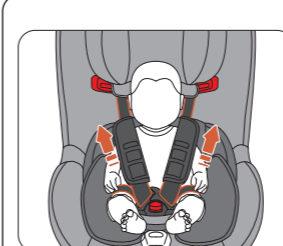

4. Potiahnite oba postroje plec pre napnutie postroja.

NEBEZPEČENSTVO Skontrolujte, či je postroj stiahnutý a pevne drží panvu dieťaťa.




5. Potiahnite nastavovač 5-bodového postroja (12), až kým postroj pevne nezaistí vaše dieťa.

NEBEZPEČENSTVO Po zatiahnutí skontrolujte, či nie je niektorý pás postroja stočený.

6. Nakoniec úplne potlačte dole oba hrudné chrániče.

B. ZAISTENIE DIEŤAŤA S 3-BODOVÝMI POPRUHMI PRED ZAISTENÍM DIEŤAŤA NASTAVTE OPIERKU.

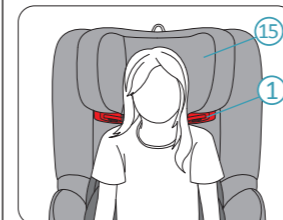


1. Umiestnite dieťa v Detská sedačka.

2. Opierka hlavy (15) sa musí nastaviť do takej výšky, aby vodič ramenného pásu (1) bol tesne nad pleciami dieťaťa.

UPOZORNENIE Uistite sa, že hrudné chrániče, spojovací pás hrudného chrániča, chránič rozkroku, spona 5-bodového popruhu a pás rozkroku sú odstránené a ostatné časti postroja sú správne uložené podľa pokynov v časti 8.


NEBEZPEČENSTVO Detská sedačka sa nasmie používať bez krytu sedačky AVOVA. Kryt spĺňa bezpečnostnú funkciu, a je možné ho nahradit len originálnym krytom AVOVA.

ODSTRÁNENIE A NASADENIE KRYTU SEDAČKY

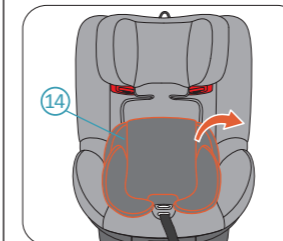

1. Nastavte detskú sedačku do polohy v smere jazdy, kostru sedačky do zvislej polohy a opierku hlavy do jej najvyššej polohy.

2. Odstráňte novorodeneckú vložku (14).

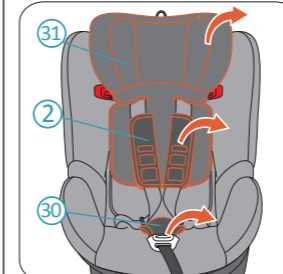

3. Odstráňte kryt opierky hlavy (31).

4. Rozpojte 5-bodový postroj (2). Odstráňte hrudné vankúše a vankúše pre oblasť rozkroku (30).




5. Následne odstráňte kryt kostry sedačky.


Nasadte kryt späť v opačnom poradí.



1. Umiestnite 3-bodový pás vozidla pred dieťa, potom zacvaknite pás do spony. Uistite sa, že 3-bodový pás nie je skrútený.

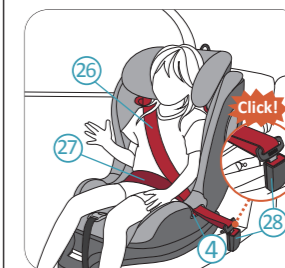

2. Vložte časť ramenného pásu a časť panvového pásu na bočnú stranu spony 3-bodového bezpečnostného pásu vozidla do vodiacej lišty panvového pásu (4).

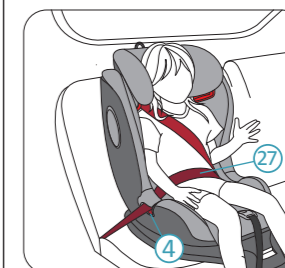

3. Dajte časť panvového pásu na druhú stranu operadla detskej sedačky do druhého vodiča panvového pásu.

NEBEZPEČENSTVO Časť panvového pásu musí ležať čo najnižšie cez panvu dieťaťa na oboch stranách, aby poskytl čo najlepšiu ochranu.

11 ZÁRUKA

1. Záruka na zariadenie AVOVA Swan-Fix platí 2 roky po kúpe. Výrobok je potrebné používať v súlade s touto používateľskou príručkou. Akékoľvek poškodenie spôsobené postupom, ktorý nie je v súlade s touto používateľskou príručkou, ruší platnosť záruky.

2. Doklad o kúpe si bezpečne uchovajte pre prípad uplatnenia záruky.

3. Nikdy nevyužívajte služby tretích strán na údržbu, opravy alebo úpravy, v opačnom prípade sa tým ruší platnosť záruky. V prípade potreby sa vždy obráťte na predajcov spoločnosti AVOVA.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ohľadom používania detskej sedačky sa obráťte na nás:
AVOVA GmbH
Blaubeurer StraÙe 71
89077 Ulm
Germany
T: +49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

12 ZNEŠKODŇOVANIE

Ak potrebujete zneškodniť detskú sedačku, postupujte podľa miestnych predpisov na zneškodňovanie odpadu. V prípade ďalších otázok sa obráťte na miestny odbor nakladania s komunálnym odpadom alebo na miestnu samosprávu.