

AVOVA

Sperling-Fix i-Size
BEDIENUNGSANLEITUNG

76cm-150cm

15 Monate - 12 Jahre

≤18 kg

UNECE-Bestimmung Nr. R129




DE


Made in Germany

5103033 19/8

1 PRODUKTÜBERSICHT

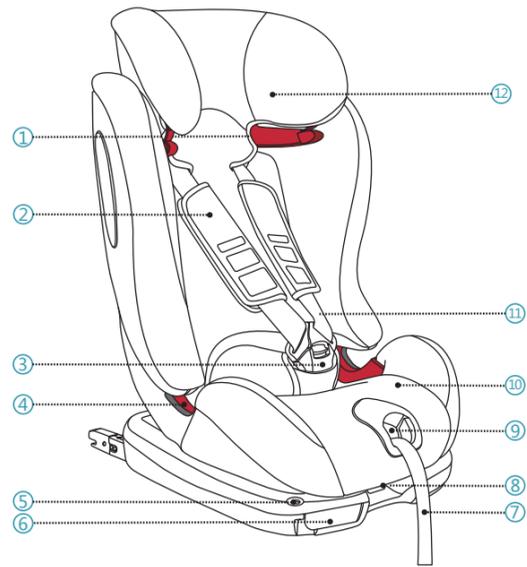

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Schultergurtführung | 7. Gurt des zentralen Gurtlängenverstellers |
| 2. Schulterpolster | 8. Rückenlehnenverstellgriff |
| 3. 5-Punkt-Gurtschloss | 9. Zentraler Gurtlängenversteller |
| 4. Beckengurtführung | 10. Sitzpolster |
| 5. ISOFIX-Anzeige Knopf | 11. 5-Punkt-Gurt |
| 6. ISOFIX-Lösehebel | 12. Dämpfungsschaum |

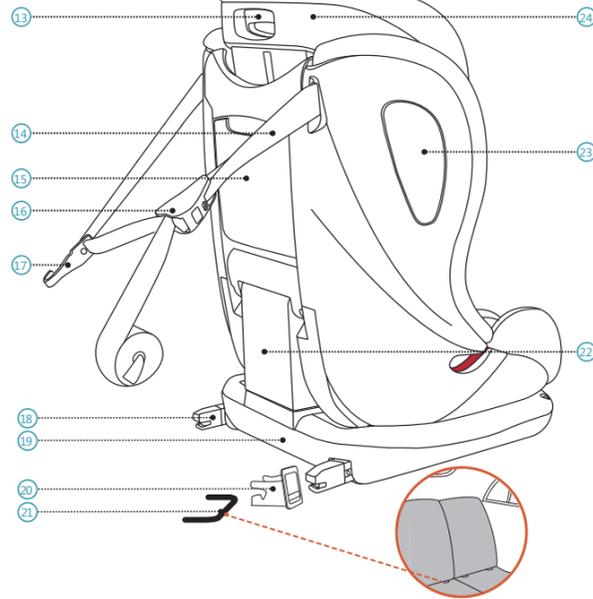

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 13. Kopfstützenverstellgriff | 19. Sitzbasis |
| 14. Oberer Haltegurt (TOP TETHER) | 20. ISOFIX-Einführhilfe |
| 15. Handbuchfach | 21. ISOFIX-Ankerpunkte (Automobil) |
| 16. Oberer Haltegurtanpasser | 22. Rückenlehne |
| 17. Oberer Haltegurthaken | 23. Integrierter Seitenaufprallschutz |
| 18. ISOFIX-Konnektor(en) | 24. Kopfstütze |

2 EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den AVOVA Sperling-Fix i-Size entschieden haben, um die sichere Fahrt Ihres Kindes sicherzustellen. Der Sitz wurde gemäß UNECE R129, der erweiterten Norm für Kinderrückhalteinrichtungen, entwickelt, getestet und zertifiziert. Das Prüfsiegel **E** (in einem Kreis) und die Prüfnummer befinden sich auf dem orangenen Prüfschild (ein Aufkleber auf dem Kindersitz). Der Kindersitz wurde für ein Kind mit einer Statur von 76cm-150cm, ca. 15 Monate - 12 Jahre alt, entwickelt. Wenn er für eine Statur von 135cm bis 150cm verwendet wird, passt der Sperling-Fix i-Size eventuell nicht in alle Fahrzeugtypen, wegen einem niedrig positionierten Fahrzeugdach an der gewählten Anbringungsseite.

Es ist wichtig, dass Sie diese Bedienungsanleitung VOR der Anbringung Ihres Kindersitzes lesen. Eine falsche Anbringung und/oder Fehlverwendung des Sitzes können Ihr Kind gefährden. Diese Bedienungsanleitung sollte im Handbuchfach **15** des Sitzes jederzeit zur Hand sein.

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet

GEFAHR GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schweren Verletzungen führt

WARNUNG WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT VORSICHT weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

GENERELLE SICHERHEITSINFORMATIONEN

GEFAHR Der AVOVA Sperling-Fix i-Size ist zugelassen für eine Körpergröße von 76cm-150cm, in nach vorne gerichteter Position.

GEFAHR Der AVOVA Sperling-Fix i-Size kann nur in Fahrzeugen verwendet werden, die mit ISOFIX-Ankerpunkten **21** und einem Ankerpunkt für einen oberen Haltegurt für Kinder zwischen 76cm und 100cm ausgestattet sind.

GEFAHR Verwenden Sie den 5-Punkt-Gurt **11** nur, um Ihr Kind anzuschallen, wenn es kleiner als 100cm ist. Sobald Ihr Kind 100cm oder mehr erreicht, müssen Sie den fahrzeugeigenen 3-Punkt-Gurt verwenden.

GEFAHR Wenn das Kind größer als 150cm ist oder die Schulterhöhe des Kindes die höchste Position der Schultergurt-Durchführung **1** überschreitet, muss das Kind auf den Fahrzeugstuhl wechseln und mit dem fahrzeugeigenen Dreipunktgurt gesichert werden.

GEFAHR Entfernen Sie den stoßdämpfenden Schaum **12** erst, wenn das Kind 2 Jahre alt ist. Siehe die Anweisungen in Abschnitt 5 von Teil A unten.

GEFAHR Um den Schutz Ihres Kindes zu maximieren, wird empfohlen, dass Sie den Sperling-Fix i-Size Kleinkindeinsatz verwenden, bevor Ihr Kind 2 Jahre alt ist. Er ist bei Ihrem AVOVA-Händler erhältlich.

GEFAHR Um den Schutz Ihres Kindes zu maximieren, wird empfohlen, dass Sie den Sperling-Fix i-Size Kleinkindeinsatz verwenden, bevor Ihr Kind 2 Jahre alt ist. Er ist bei Ihrem AVOVA-Händler erhältlich.

GEFAHR Der Sperling-Fix i-Size wurde für Körpergrößen von 100cm bis 150cm ohne die Verwendung des ISOFIX-Konnektors **18** und den oberen Haltegurt **14** in Fahrzeugen zugelassen. Für maximale Sicherheit empfiehlt AVOVA strengstens die Verwendung von ISOFIX und dem oberen Haltegurt, wo möglich.

GEFAHR Der Sperling-Fix i-Size ist kompatibel mit universellen Sitzpositionen in Fahrzeugen. Für geeignete Positionen in Ihrem Fahrzeug, lesen Sie bitte das Fahrzeughandbuch.

GEFAHR Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz.

GEFAHR Schnallen Sie Ihr Kind oder den Kindersitz niemals mit einem 2-Punkt-Gurt an, da dadurch schwere Verletzungen oder Tod im Fall eines Unfalls verursacht werden können.

WARNUNG Der Kindersitz muss immer angeschnallt sein, wenn er sich im Fahrzeug befindet, auch wenn kein Kind transportiert wird, indem Sie die ISOFIX-Ankerpunkte **21** und den Ankerpunkt des oberen Haltegurts oder den fahrzeugeigenen 3-Punkt-Gurt verwenden.

WARNUNG Der Kindersitz muss regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass alle Teile richtig funktionieren und frei von Schäden sind.

GEFAHR Bitte entsorgen Sie ihren Sitz, sollte ein Unfall stattgefunden haben, da der Kindersitz beschädigt sein könnte, der Schaden aber nicht sofort sichtbar ist.

GEFAHR Stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne des Kindersitzes **22** die Rückenlehne des Fahrzeugs berührt, und dass die Kopflehne des Fahrzeugs den Kindersitz nicht von der Rückenlehne des Fahrzeugs wegdrückt. Falls nötig können Sie die Kopflehne des Fahrzeugs anpassen.

GEFAHR Stellen Sie sicher, dass sowohl die ISOFIX-Anzeige Knopf **5**, als auch der obere Haltegurtanpasser **16** nach der Anbringung grüne Zeichen anzeigen.

4 LEHNE ANPASSEN

Der AVOVA Sperling-Fix i-Size hat 3 Positionen für die Lehne. In einigen Fahrzeugen ist es eventuell nötig, den oberen Haltegurt **14** zu lösen, bevor die Lehne angepasst wird, und denken Sie bitte daran, den oberen Haltegurt wieder anzuziehen, nachdem Sie die Lehnenposition angepasst haben. Um die Lehnenposition anzupassen, halten Sie den Rückenlehnenverstellgriff **8** nach oben und bewegen Sie die Rückenlehne, indem Sie diese gegen die Sitzbasis vor- und zurückschieben, um die gewünschte Lehnenposition zu erreichen. Lassen Sie dann den Rückenlehnenverstellgriff los, um sicherzustellen, dass die Lehnenposition zufriedenstellend eingestellt ist.

GEFAHR Lösen Sie den oberen Haltegurt **14** immer, indem Sie die obere Haltegurtanpassungstaste **16** drücken und halten, und den oberen Haltegurt am Hakenende ziehen. Nachdem die Lehne auf gewünschter Position angepasst ist, ziehen Sie den oberen Haltegurt fest, indem Sie ihn am losen Ende ziehen.

GEFAHR Verwenden Sie keine Schmiermittel an Ihrem Sperling-Fix i-Size und verändern Sie ihn in keiner Weise, da dies dessen Fähigkeit, Ihr Kind zu beschützen, ernsthaft beeinträchtigen könnte.

WARNUNG Bitte setzen Sie den Kindersitz keinem direkten Sonnenlicht aus. In direktem, intensivem Sonnenlicht wird der Kindersitz oder Teile davon, sehr heiß, heiß, was Ihr Kind verletzen könnte.

GEFAHR Auf dem Rücksitz verwenden: Schieben Sie den Vordersitz weit genug vor, dass die Kinderfüße die Rücklehne des Vordersitzes nicht berühren können, da dies sicherer ist.

WARNUNG Die festen Bestandteile und Plastikteile eines Sperling-Fix i-Size müssen so positioniert und angebracht werden, dass sie während dem alltäglichen Gebrauch nicht von einem beweglichen Sitz oder einer Tür des Fahrzeugs eingeklemmt werden können.

VORSICHT Die Fahrzeugsitze können Verschleißspuren aufweisen, wenn Sie einen Kindersitz verwenden. Um dies zu vermeiden, können Sie einen Autositzschutz verwenden.

GEFAHR Stellen Sie sicher, dass alle Mitfahrer darüber informiert sind, wie sie im Notfall Ihr Kind herausnehmen können.

WARNUNG Stellen Sie sicher, dass Gepäck und andere Objekte richtig befestigt sind. Ungesichertes Gepäck kann bei einem Unfall ernsthafte Verletzungen von Kindern und Erwachsenen verursachen.

VORSICHT Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die das Konstruktionsmaterial des Kindersitzes beschädigen könnten.

GEFAHR AVOVA empfiehlt, Kindersitze nicht Second Hand zu kaufen oder zu verkaufen.

GEFAHR Verwenden Sie den Kindersitz NICHT länger als 12 Jahre. Aufgrund von Alterung kann die Qualität des Materials sich verändern.

WARNUNG Verwenden Sie ihn NICHT zuhause. Er ist nicht für den Heimgebrauch entwickelt worden und kann nur in einem Fahrzeug verwendet werden.

GEFAHR Sollten Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie uns oder den Händler.

3 ANBRINGUNG

Entfernen Sie die Kopfstütze des Fahrzeugs oder schieben Sie sie auf die höchste Position, sodass sie nicht mit der Kopfstütze des Kindersitzes **24** auf der höchsten Position in Konflikt gerät.

GEFAHR Stellen Sie bitte sicher, dass der Fahrzeugsitz, auf dem der Kindersitz angebracht ist, in aufrechter Position ist, sofern dieser verstellbar ist.

Der AVOVA Sperling-Fix i-Size kann nach vorne gerichtet angebracht werden, indem die Konnektoren **18** an die ISOFIX-Ankerpunkte **21** angeschlossen werden und der obere Haltegurt **14** am Ankerpunkt für den oberen Haltegurt des Fahrzeugs angebracht wird. Er ist mit den universellen Sitzpositionen in Fahrzeugen kompatibel. Bitte lesen Sie Ihr Fahrzeughandbuch.

1. Setzen Sie die ISOFIX-Einführhilfe **20** in die ISOFIX-Ankerpunkte des Fahrzeugs **21** ein.

VORSICHT Wir schlagen vor, dass Sie die ISOFIX-Einführhilfen verwenden, um die Anbringung zu erleichtern. Diese helfen, Schäden am Fahrzeugsitz zu vermeiden. Wenn der Fahrzeugsitz eingeklappt werden kann, entfernen Sie die ISOFIX-Konnektoren, bevor Sie dies tun.

2. Positionieren Sie den Sperling-Fix i-Size auf einem geeigneten Fahrzeugsitz, wobei genug Platz zwischen dem Kindersitz und der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes gelassen werden muss. Platzieren Sie den oberen Haltegurt **14** an der Rückseite des Fahrzeugsitzes. Ziehen Sie einen der ISOFIX-Lösehebel **6**, bis ein klares Klicken zu hören ist. Lassen Sie dann den Hebel auf seine ursprüngliche Position zurück und ziehen Sie den Hebel erneut, bis der ISOFIX-Stecker **18** völlig herauskommt. Wiederholen Sie die Vorgehensweise mit dem anderen ISOFIX-Lösehebel, um den anderen ISOFIX-Konnektor völlig heruszubringen.

3. Passen Sie die Kindersitzposition an und verbinden Sie beide ISOFIX-Konnektoren des Kindersitzes **18** mit den ISOFIX-Ankerpunkten des Fahrzeugs **21** über die ISOFIX-Einführhilfen **20**.

GEFAHR Ein hörbares Klick sollte zu hören sein, wenn die ISOFIX-Konnektoren erfolgreich in den ISOFIX-Ankerpunkten des Fahrzeugs einrasten. Stellen Sie sicher, dass an beiden ISOFIX-Anzeige Knopf **5** die grünen Zeichen zu sehen sind.

4. Drücken Sie den Kindersitz fest an die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes, so weit wie möglich, bis er an der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes verbleibt.

GEFAHR Bitte stellen Sie sicher, dass der Kindersitz sicher befestigt ist, indem Sie versuchen, ihn von beiden Seiten herauszuziehen.

5. Halten Sie den Knopf des oberen Haltegurtanpassers **16** gedrückt. Ziehen Sie den Haltegurt am Hakenende, um die gewünschte Länge des oberen Haltegurts zu erzielen.

6. Verbinden Sie den Haltegurthaken **17** mit dem Ankerpunkt für den oberen Haltegurt des Fahrzeugs. Der Ankerpunkt für den oberen Haltegurt Ihres Fahrzeugs befindet sich auf einer der im Bild auf der linken Seite angezeigten Stellen. Sollten Sie Zweifel haben, lesen Sie bitte das Handbuch Ihres Fahrzeugs.


GEFAHR Der obere Haltegurt-Ankerpunkt hat immer das folgende Zeichen:

7. Ziehen Sie am losen Ende des oberen Haltegurts **14**, um ihn zu spannen.


GEFAHR Der grüne Indikator muss am oberen Haltegurtanpasser **16** zu sehen sein, wenn der obere Haltegurt die richtige Spannung hat.

5 POSITIONIERUNG DES KINDES

PASSEN SIE DIE KOPFLEHNE AN, BEVOR SIE IHR KIND ANSCHNALLEN.

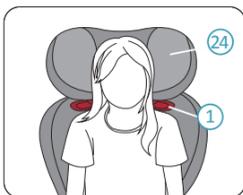

1. Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz.
2. Die Kopfstütze (24) muss so angepasst werden, dass die Schultergurtführung (1) direkt über den Schultern des Kindes ist.

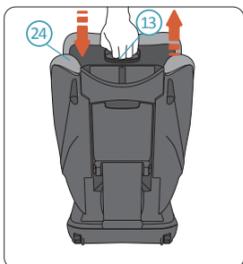

3. Bedienen und halten Sie den Kopfstützenverstellgriff (13) an der Rückseite der Kopfstütze, wodurch die Kopfstütze entsperrt wird.
4. Während Sie den Kopflehnenverstellgriff (13) halten, bewegen Sie die entsperrte Kopfstütze (24) auf die gewünschte Höhe. Lassen Sie den Griff los, um die Kopfstütze zu fixieren.


GEFAHR Die Kopfstütze des Kindersitzes muss von Zeit zu Zeit angepasst werden, da das Kind wächst. Die Schultern des Kindes müssen direkt unter der Schultergurtführung sein (1).

GEFAHR Es gibt insgesamt 9 Positionen für die Kopfstütze (24). Sie können in der 5-Punkt-Gurt-Einstellung (11) die vier niedrigsten Positionen verwenden. Wenn die Kopfstütze mit dem 5-Punkt-Gurt auf der höchsten Position ist und die Schultern Ihres Kindes nicht mehr in den Gurt passt, bedeutet dies, dass Sie statt dessen, den 3-Punkt-Gurt Ihres Autos verwenden müssen. Entfernen Sie den 5-Punkt-Gurt entsprechend der Anleitung in Abschnitt 7. Die Kopfstütze kann dann auf 5 zusätzliche, höhere Positionen verschoben werden.

A. IHR KIND MIT DEM 5-PUNKT-GURT ANSCHNALLEN.



1. Halten Sie den Zentralgurtlängenversteller (9) gedrückt und ziehen Sie den Schultergurt (26) so weit wie möglich zu sich. Stellen Sie sicher, dass Sie den Schultergurt wie gezeigt von unterhalb der Schulterpolster ziehen.

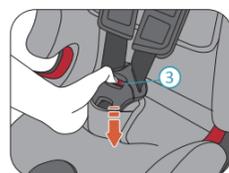

2. Drücken Sie die rote Taste an dem 5-Punkt-Gurtschloss (3), um es zu öffnen.




3. Setzen Sie Ihr Kind in den Sperling-Fix i-Size. Führen Sie den Schultergurt (26) über die Schultern Ihres Kindes und stecken Sie die Schnallenlaschen (25) zusammen. Lassen Sie die verbundenen Laschen im 5-Punkt-Gurtschlossgehäuse einrasten.



4. Ziehen Sie an beiden Schultergurten (26), um den Beckengurt (27) festzuziehen.


GEFAHR Bitte stellen Sie sicher, dass der Beckengurt weit unten sitzt, sodass das Becken des Kindes sicher befestigt ist.

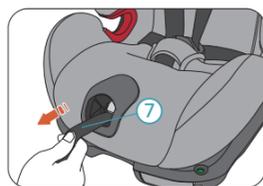

5. Ziehen Sie am Gurt des zentralen Gurtlängenverstellers (7), bis der Gurt Ihr Kind gut sichert.

GEFAHR Bitte stellen Sie nach dem Festmachen sicher, dass keiner der Gurte verdreht ist!

6. Ziehen Sie zum Schluss beide Schulterpolster vollständig herunter.

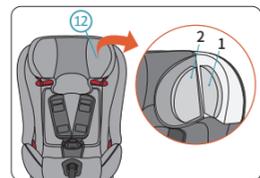

Um Ihr Kind optimal zu schützen, hat Sperling-Fix i-Size vier stoßdämpfende Schäume (12) in die Kopfstütze (24) integriert, zwei links und zwei rechts. Sie absorbieren die Aufprallenergie bei einem Unfall und schützen den Kopf Ihres Kindes.


Bewahren Sie immer den gesamten stoßdämpfenden Schaum im Produkt auf, bis Ihr Kind das Alter von 2 Jahren erreicht hat. Wenn Ihr Kind erwachsen wird, wird sein Körper stärker und sein Kopf braucht mehr Platz. Wenn Ihr Kind 2 Jahre alt ist, können Sie von beiden Seiten der Kopfstütze ein Stück stoßdämpfenden Schaum nehmen. Bitte entfernen Sie die äußere Schaumschicht wie abgebildet. Wenn Ihr Kind 4 Jahre alt ist, kann der verbleibende Schaum entfernt werden.

B. IHR KIND MIT DEM FAHRZEUGEIGENEN 3-PUNKT-GURT ANSCHNALLEN.

VORSICHT Stellen Sie sicher, dass die Schultergurte des 5-Punkt-Gurtes entfernt werden, und die anderen Teile des Gurtes gut gelagert werden, entsprechend der Anweisungen in Abschnitt 7.




1. Positionieren Sie den fahrzeugeigenen 3-Punkt-Gurt vor dem Kind und lassen Sie den Gurt im Schloss des fahrzeugeigenen 3-Punktgurtes mit einem Klick einrasten. Stellen Sie sicher, dass der 3-Punkt-Gurt nicht verdreht ist.

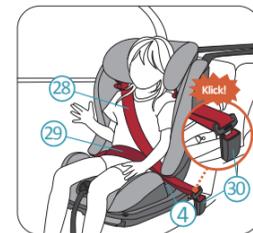

2. Stecken Sie den Schultergurtabschnitt (28) und den Beckengurtteil des fahrzeugeigenen Dreipunktgurtes (29) an der Seite des Sitzgurtschlosses des Autos (30) in die rote Beckengurtführung (4) des Kindersitzes.



3. Stecken Sie den Beckengurtteil des fahrzeugeigenen Dreipunktgurtes (29) an der anderen Seite des Kindersitzes in die rote Beckengurtführung (4).
GEFAHR Der Beckengurtteil des fahrzeugeigenen Dreipunktgurtes (29) muss auf beiden Seiten so niedrig wie möglich über dem Becken des Kindes liegen, um den besten Schutz zu bieten.

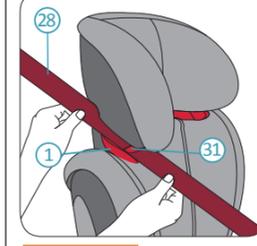

4. Führen Sie den Schultergurt (28) durch die rote Schultergurtführung (1) der Kopfstütze, bis er vollständig in der Schultergurtführung liegt und die Sperre (31) geschlossen ist und der Schultergurtabschnitt nicht verdreht ist.

WARNUNG Wenn die Schultergurtführung (1) von der Rückenlehne (22) verdeckt ist, passen Sie die Kopfstütze (24) nach oben hin an, sodass der Schultergurtabschnitt (28) einfach in die Schultergurtführung eingeführt werden kann, und passen Sie dann die Kopfstütze zurück auf die richtige Höhe an.



- GEFAHR** Stellen Sie sicher, dass der Schultergurt (28) über dem Schlüsselbein Ihres Kindes verläuft, nicht über dessen Hals.



5. Ziehen Sie zuerst am Schultergurtteil, der den Körper des Kindes kreuzt, um den Durchhang vom Schenkelabschnitt zu entfernen. Ziehen Sie dann den Schultergurtteil (28) über den Kindersitz, um den verbleibenden Durchhang zu entfernen.


GEFAHR Nachdem Sie Ihr Kind angeschnallt haben, bitte überprüfen Sie folgendes vor der Fahrt:

1. Der Kindersitz ist richtig gesichert. Der Beckengurt (29) verläuft durch die Beckengurtführung (4) an beiden Seiten des Sitzpolsters (10).
2. Der Schultergurt (28) verläuft durch die Beckengurtführung (4) an der Seite, wo sich das 3-Punktgurtschloss des Autos (30) und die Schultergurtführung (1) auf der anderen Seite der Beckengurtführung befinden (24).
3. Der 3-Punkt-Gurt Ihres Fahrzeugs ist fest und nicht verdreht. Das Schloss des Fahrzeug-3-Punktgurtes (30) darf nicht in die Beckengurtführung des Kindersitzes gelangen (4). Es muss seitlich an dieser anliegen!


6 ENTFERNEN

1. Nehmen Sie den oberen Haltegurt von Ihrem Fahrzeug ab.
2. Ziehen Sie die ISOFIX-Lösehebel an beiden Seiten an, um die ISOFIX-Konnektoren zu lösen. Sie können den Kindersitz jetzt entfernen.


7 ENTFERNEN UND NEUEINSTELLUNG DES 5-PUNKT-GURTS

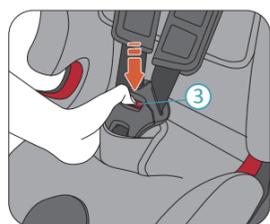


1. Den Kindersitz aus Ihrem Fahrzeug abmontieren. Siehe Anweisungen in Abschnitt 6.
2. Drücken Sie die rote Taste am Gurtschloss (3) und öffnen Sie den Gurt.
3. Bringen Sie die Kopfstütze auf die höchste Position, wo die Schulterpolster die Kopflehne daran hindert, weiter nach oben zu gehen.

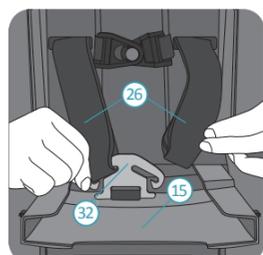


4. Öffnen Sie das Fach für das Handbuch (15) an der Rückseite des Kindersitzes. Halten Sie das Verbindungsstück (32) und nehmen Sie den Schultergurt (26) vorsichtig davon ab. Eventuell ist es praktischer für Sie, wenn Sie die zentrale Gurtlängenverstellung ein wenig lockern. Bitte lassen Sie das Verbindungsstück nicht fallen, setzen Sie es in den dafür vorgesehenen Platz und ziehen Sie dann den Gurt des zentralen Gurtlängenverstellers fest.

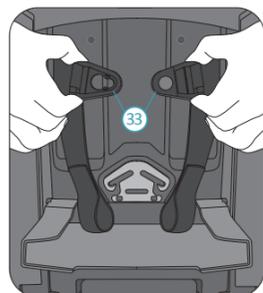


5. Entsperrn und trennen Sie die Schulterpolster-Verriegelung (33).

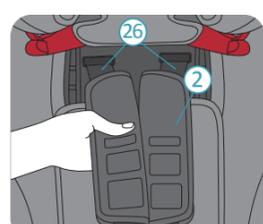

6. Ziehen Sie von der Vorderseite des Sitzes den Schultergurt (26) und die Verbindung des Schulterpolsters (2) zusammen aus den Rückenlehenschlitzen des Kindersitzes heraus.

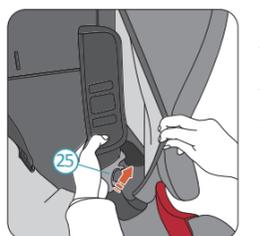

7. Legen Sie die Schlosszunge (25) in die Aussparungsöffnung (recht/links) im unteren Teil der Rückenlehne und verstauen Sie den Schultergurt und das Schulterpolster hinter dem Bezug.

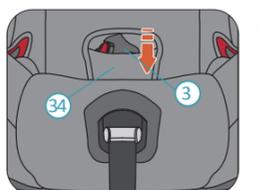

8. Entfernen Sie das Gehäuse des 5-Punkt-Gurtschlosses (3) vom Schrittpolster (34).



9. Öffnen Sie die Gutschlossfachabdeckung (35) unter dem Sitzbezug. Drücken Sie das Schloss durch den Schlitz in der Abdeckung und legen Sie es in das Schlossfach. Schließen Sie dann die Fachabdeckung.
10. Verstauen Sie das Schrittgurtpolster unter dem Sitzbezug. Jetzt ist der Gurt entfernt. Sie können den Sitzbezug wieder anbringen.

DEN 5-PUNKT-GURT WIEDERANBRINGEN.

Bringen Sie den Gurt in umgekehrter Reihenfolge wieder an. Bitte kontaktieren Sie für Hilfe zu jeglichen Fragen den Sitzhersteller: AVOVA.

8 PFLEGE UND WARTUNG

PFLEGE UND WARTUNG


Sie möchten den Sitzbezug eventuell von Zeit zu Zeit entfernen und waschen. Tun Sie dies bitte mit einem milden Reinigungsmittel und im Feinwäscheprogramm Ihrer Waschmaschine (30°C). Bitte halten Sie sich an das Pflegeetikett des Sitzbezuges. Die Plastikteile können mit einer milden Seife und Wasser gereinigt werden.

GEFAHR Wenn Sie keinen AVOVA-Sitzbezug haben, können Sie keinen Kindersitz verwenden. Die Abdeckung ist ein Sicherheitsmerkmal und kann nur als Ersatz für die ursprüngliche AVOVA-Abdeckung verwendet werden.

ENTFERNEN UND WIEDERANBRINGEN DES SITZBEZUGES



1. Schieben Sie die Kopfstütze auf die höchste Position! Lösen Sie die Bezugbefestigungshaken (36) an den Bezugbefestigungshaken (36) an den Beckengurtführungen und die elastischen Bänder (37) an der Vorderseite des Sitzes an beiden Seiten. Entfernen Sie dann die Sitzbezug.

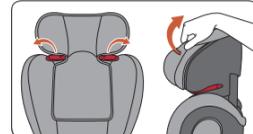

2. Ziehen Sie den Bezug der Kopfstütze aus dem Plastikteil heraus. Lösen Sie dann die Schleifen hinter dem Bezug der Kopfstütze.

Bitte bringen Sie den Bezug in umgekehrter Reihenfolge wieder an.

9 GARANTIE

1. Die Garantie für den AVOVA Sperling-Fix i-Size gilt für 2 Jahre ab dem ursprünglichen Neukaufdatum. Die Verwendung dieses Produkts muss in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung erfolgen. Jeglicher Schaden, der aufgrund von Handlungen verursacht wird, die den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung widersprechen, macht die Garantie ungültig.
2. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg für den Fall eines Garantieanspruchs ordentlich auf.
3. Nehmen Sie keine Drittparteien zur Wartung, Reparatur oder Änderung in Anspruch, da sonst die Garantie erlischt. Suchen Sie für Ratschläge immer AVOVA-Verkäufer auf.

Bei weiteren Fragen zur Nutzung des Kindersitzes, kontaktieren Sie uns bitte:

AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Deutschland

T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

10 ENTSORGUNG

Wenn Sie den Kindersitz entsorgen müssen, halten Sie sich bitte an Ihre örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte die kommunale Abfallbehörde Ihrer Stadt.